


aGLOW

Portable Bluetooth Speaker Box

Operation manual
Bedienungshandbuch
Manual de instrucciones
Manuel d'utilisation
Brugermanual

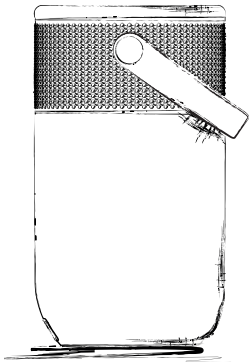

**KREA
FUNK
EST.
2011**

KREAFUNK
kreatfunk.com

English	4
Deutsch	20
Español	36
Français	52
Dansk	68

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at:
www.kreafunk.com/declaration-of-conformity/aglow



English

Operation manual

SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. Please read this operation manual carefully before use.
2. The safety and maintenance instructions in this operation manual should be retained for future reference and must be followed at all times.
3. Keep the product away from heat sources such as radiators, heaters or other appliances that produce heat.
4. Do not expose the product to direct sunlight for longer periods. High temperatures will shorten the life of the product, destroy the battery and distort certain plastic parts.
5. Do not expose the product to extreme cold as it may damage the internal circuit board.
6. Avoid liquids getting into the product.
7. Do not throw with or stamp on the product. This may damage the internal circuit board.
8. Do not try to disassemble the product. This must only be done by a professional.
9. Do not use concentrated chemical products or detergent to clean the product.
10. Keep the surface away from sharp things, as these may cause damage to the plastic parts.
11. Use 5V / 1A power supplies only. The connection of power supplies with higher voltage may lead to severe damage.
12. Do not arbitrarily discard or place the lithium battery near fire or intense heat in order to avoid a risk of explosion.

If you do experience any problems with your product please contact the retailer you purchased the product from. The retailer will provide you with guidance and if that does not solve the problem the retailer will handle the claim directly with KREAFUNK.

TURNING YOUR aGLOW ON / OFF


1. Press and hold the power button **(I)** for 1-2 seconds to turn on aGLOW. The lamp will give a brief white gleam, and the LED ring will briefly stay solid blue, and a prompt sound will play – indicating that aGLOW is turned on.
2. Press and hold the power button **(I)** for 1-2 seconds to turn off aGLOW. The LED ring will briefly stay solid red, and a prompt sound will play – indicating that aGLOW is turned off.

PAIRING YOUR aGLOW TO A DEVICE

1. After turning on aGLOW the LED ring starts flashing blue. This means aGLOW is in Bluetooth pairing mode, and it will continue flashing blue until paired to a Bluetooth playback device.
2. Enable your smartphone's or another playback device's Bluetooth function and search for Bluetooth devices.
3. Select 'aGLOW' from the list of found Bluetooth devices. When aGLOW is successfully connected you will hear a prompt sound and the LED ring will turn off.


From now on, every time you turn on aGLOW and your Bluetooth device simultaneously, they will automatically connect.

PAIRING TO ANOTHER DEVICE (PAIRING MODE)


To enter pairing mode to pair with another device than the active one, press and hold the pairing button  for 2 seconds until the LED ring starts flashing blue and red. aGLOW will play a short prompt sound. It is now ready to pair with any other Bluetooth devices. If aGLOW is disconnected from all previous devices, it will automatically enter pairing mode and the LED ring starts flashing blue and red alternately.

PAIRING TWO aGLOWs FOR TRUE WIRELESS STEREO (TWS)


1. Turn on the two aGLOW speakers, and make sure they are not connected to any Bluetooth playback devices. If one or both aGLOW are connected to a device, please disconnect them.

2. Briefly press the pairing button  on one aGLOW to activate TWS mode. The LED ring will flash cyan, while playing a short prompt sound. Now, this aGLOW functions as the 'master speaker' and will search for the other aGLOW. When the other aGLOW is connected, you will hear one more prompt sound.
3. When the two aGLOWs are paired, the 'master speaker' will automatically change into regular Bluetooth pairing mode. Now, you can pair it with your Bluetooth playback device and enjoy True Wireless Stereo.

The 'master speaker' will play left channel, while the other aGLOW will play right channel.

4. To disconnect two TWS paired speakers and reset TWS pairing, press and hold the pairing button  for 2 seconds.

BUTTON FUNCTIONS

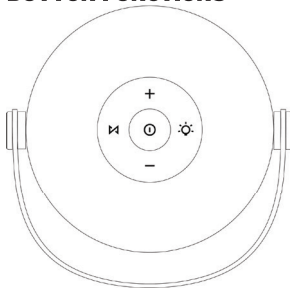

I Multi-function button

- Press button to PLAY or PAUSE music
- Press and hold button for 1-2 seconds to turn ON / OFF
- If there is an incoming call, press the button to ACCEPT CALL
- Press the button again to END CALL.

+ Button

- Press button to INCREASE VOLUME
- Press and hold button to go to NEXT TRACK

- Button

- Press button to DECREASE VOLUME
- Press and hold button to go to PREVIOUS TRACK

↻ Pairing button

- Press and hold button to activate BLUETOOTH PAIRING MODE
- Press button to activate TWS PAIRING MODE
- Press and hold to clear TWS pairing

Lamp control Button

You can activate the lamp function without having to turn on the speaker.

- Press once to turn on the Lamp
- Press again to toggle between COLOURS and LIGHT OFF (White, Red, Green, Blue, OFF)
- Press and hold the lamp control button to fade between dim and bright light

aGLOW APP INSTRUCTIONS

QUICK SETUP





aGLOW

- Search for “aGLOW-KREAFUNK” in App Store (iOS) or Google Play Store (Android). You can also scan the QR code located on the last page of the user manual.
- Make sure your device is connected with aGLOW via Bluetooth.
- Download and open the ‘aGLOW-KREAFUNK’ app on your device and enter the start page.

CONNECTING aGLOW TO THE 'aGLOW' APP


Slide the panel up from the bottom of the screen to choose and connect your aGLOW speaker to the app.

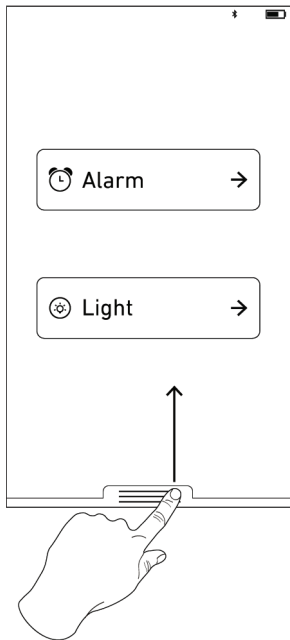

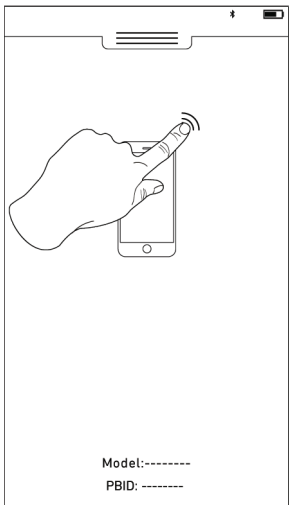

- Once aGLOW is connected, go back to the start page.

SETTING AN ALARM (WITH SOUND & WAKE- UP LIGHT)

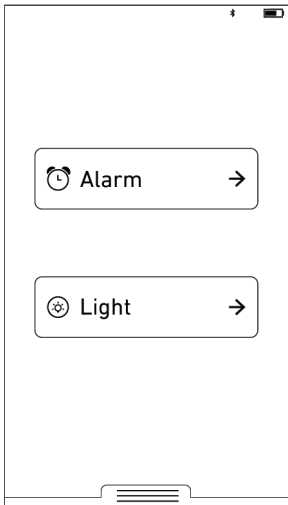

- Choose the 'Alarm' button on the start page



- Press 'Set alarm clocks' in the bottom of the screen to add a new alarm



- Now you can set the time for the alarm and choose, which days of the week to repeat


You can set up to four different alarms, and it is possible to enable and disable both 'sound' and 'wake-up light' by sliding the respective buttons.

WAKE-UP LIGHT

By activating the 'Wake-up light' you will be awakened by gradually increasing light as the alarm goes off.

SOUND

If you choose 'Sound' you will be awakened by an alarm sound as the alarm goes off.

Press the Multi-function button  to turn off the alarm or light after it goes off.




- Press 'Save' to save the alarm.



You can delete an alarm by sliding left on the alarm overview.

USING aGLOW AS A LAMP

Choose the 'Light' button on the start page, to go to the light settings.

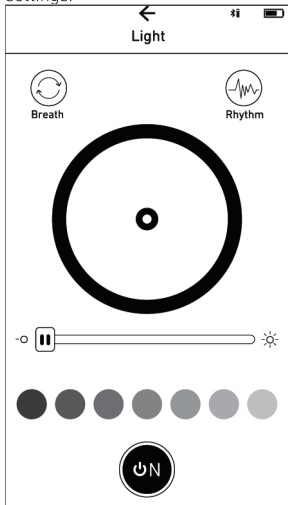

Light icons



Breath

In 'Breath' mode, the light will fade between dim and bright repeatedly



Rhythm

In 'Rhythm' mode the light will change to the beat of the music playing from your smartphone, tablet or similar device



Click or slide to find your favorite colours from the colour wheel



Slide to change the brightness on aGLOW.



Click to choose between the standard colours




Turn light on / off

CHARGING

If the battery power is below 15%, the LED ring will turn solid red. Below 10%, the LED ring starts flashing red, which means that the battery is extremely low.

To maintain a long battery life, it is recommended that you charge aGLOW, when the LED ring turns red.

Below are two ways to charge aGLOW:

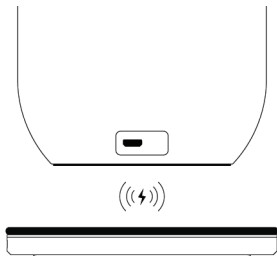

1. First option: When aGLOW is low on power, connect it to a USB power source, with the included USB to micro USB cable. The lamp will flash white twice to indicate charging has begun

2. Second option: aGLOW supports wireless charging meaning it is compatible with a Qi charger. Turn on your wireless Qi charger and place aGLOW on top. aGLOW will flash white twice to indicate charging has begun

The LED ring turns red, orange or green to show different charging statuses:

- red = power is below 15%
- orange = power between 15% and 100%
- green = fully charged, you can disconnect charging

SPECIFICATIONS

Bluetooth 4.2

Built-in microphone

IP65 water resistant

Speaker Output: 2 x 5W

SNR: 75 dB

THD+N: <10%

Battery: 4400mAh lithium

USB & Wireless charging input:

5V / 1A

Weight: 630g

Size: 183.5 x 105 mm

APP controls Colorful LED lights
and Alarm clock function

Deutsch

Bedienungshandbuch

SICHERHEITS- UND WARTUNGSANLEITUNG

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
2. Die Sicherheits- und Wartungsanweisungen dieser Bedienungsanleitung sollten für zukünftige Bezugnahme aufbewahrt werden und müssen jederzeit befolgt werden.
3. Halten Sie das Produkt von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizgeräten oder anderen Wärme erzeugenden Geräten fern.
4. Setzen Sie das Produkt nicht für längere Zeit direktem Sonnenlicht aus. Hohe Temperaturen verkürzen die Lebensdauer des Produkts, zerstören die Batterie und verformen bestimmte Kunststoffteile.
5. Setzen Sie das Produkt nicht extremer Kälte aus, da dies die interne Leiterplatte beschädigen kann.
6. Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten in das Produkt gelangen.
7. Nicht das Produkt werfen oder auf das Produkt draufstellen. Dies könnte den internen Schaltkreis beschädigen.
8. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen. Dies darf nur von einem Fachmann durchgeführt werden.
9. Verwenden Sie keine konzentrierten chemischen Produkte oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.
10. Halten Sie die Oberfläche von scharfen Gegenständen fern, da diese das Kunststoff beschädigen können.
11. Verwenden Sie nur 5 V/1 A-Netzteile. Der Anschluss von Netzteilen mit höherer Spannung kann zu folgenschweren Schäden führen.
12. Werfen oder legen Sie die Lithiumbatterie nicht willkürlich in die Nähe von Feuer oder starker Hitze, um eine Explosion zu vermeiden.

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie den Produkt gekauft haben. Der Händler wird Sie beraten und wenn dies das Problem nicht löst, wird der Händler die Reklamation direkt mit KREAFUNK abwickeln.

WIE SIE IHR aGLOW EIN- UND AUSSCHALTEN

1. Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste **I** 1-2 Sekunden lang, um aGLOW einzuschalten. Die Lampe leuchtet weiß auf, der LED-Ring leuchtet kurzzeitig blau und es ertönt ein Sound, um anzugeben, dass aGLOW eingeschaltet ist.
2. Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste **I** 1-2 Sekunden lang, um aGLOW auszuschalten. Der LED-Ring leuchtet für eine kurze Weile durchgehend rot und es ertönt


ein Sound, um anzugeben, dass aGLOW ausgeschaltet ist.

aGLOW MIT EINEM GERÄT KOPPELN

1. Nachdem Sie aGLOW eingeschaltet haben beginnt der LED-Ring blau zu blinken. Dies bedeutet, dass sich aGLOW im Bluetooth-Kopplungsmodus befindet und die Leuchtanzeige wird so lange blau blinken, bis aGLOW mit einem Bluetooth-Wiedergabegerät verbunden wird.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones oder eines anderen Bluetooth-Wiedergabegeräts und suchen Sie über die Suchfunktion nach Bluetooth-Geräten.
3. Wählen Sie „aGLOW“ aus der Liste der gefundenen Bluetooth-Geräte. Wenn aGLOW erfolgreich verbunden ist, hören Sie einen Sound und der LED-Ring schaltet sich aus.


Von nun an wird jedes Mal, wenn Sie aGLOW und Ihr Bluetooth-Gerät gleichzeitig einschalten, automatisch eine Verbindung hergestellt.

KOPPLUNG MIT EINEM ANDEREN GERÄT (KOPPLUNGSMODUS)

Um in den Kopplungsmodus zu wechseln und so ein anderes als das aktive Gerät mit aGLOW zu koppeln, halten Sie die Kopplungs-Taste  2 Sekunden lang gedrückt, bis der LED-Ring blau und rot zu blinken beginnt. Daraufhin gibt aGLOW einen kurzen Sound aus. Sie können nun aGLOW mit einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln.


Wenn alle vorherigen Verbindungen getrennt werden, wechselt aGLOW automatisch in den Kopplungsmodus und der LED-Ring blinkt abwechselnd blau und rot.

FÜR TRUE WIRELESS STEREO (TWS) ZWEI aGLOWs KOPPELN


1. Schalten Sie die beiden aGLOW-Lautsprecher ein und stellen Sie sicher, dass keiner von beiden mit einem Bluetooth-Wiedergabegerät verbunden ist. Wenn einer oder beide aGLOWs mit einem Gerät verbunden sind, dann trennen Sie bitte die Verbindung.
2. Drücken Sie kurz die Kopplungs-Taste  an einem der beiden aGLOWs, um den TWS-Modus zu aktivieren. Der LED-Ring blinkt türkis während ein kurzer Sound ausgegeben wird. Nun fungiert dieser aGLOW als Master-Lautsprecher und sucht nach dem zweiten aGLOW. Wenn der andere aGLOW verbunden wurde, hören Sie einen weiteren Sound.

3. Wenn die beiden aGLOWS gekoppelt sind, wechselt der Master-Lautsprecher automatisch in den regulären Bluetooth-Kopplungsmodus. Nun können Sie ihn mit Ihrem Bluetooth-Wiedergabegerät koppeln und Ihre Musik in True Wireless Stereo genießen.

Der Master-Lautsprecher spielt den linken Kanal, der andere aGLOW somit den rechten Kanal.

4. Um zwei Lautsprecher im True Wireless Stereo-Modus zu trennen und die TWS-Kopplung zurückzusetzen, halten Sie die Kopplungs-Taste  2 Sekunden lang gedrückt.

TASTENFUNKTIONEN

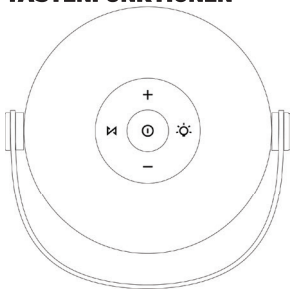

Multifunktions-taste

- Drücken Sie die Taste, um Musik abzuspielen oder zu pausieren
- Drücken und halten Sie die Taste 1-2 Sekunden lang, um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten
- Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die Taste, um den Anruf anzunehmen.
- Drücken Sie die Taste erneut, um den Anruf zu beenden.

+ Taste

- Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen
- Halten Sie die Taste gedrückt, um den nächsten Titel abzuspielen

— Taste

- Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu verringern
- Halten Sie die Taste gedrückt, um den vorherigen Titel abzuspielen

↗ Kopplungs-Taste

- Halten Sie die Taste gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren
- Drücken Sie die Taste, um den TWS-Kopplungsmodus zu aktivieren
- Halten Sie die Taste gedrückt, um die TWS-Verbindung aufzuheben

☉ Lampen-Taste

Sie können die Lampenfunktion nutzen, ohne den Lautsprecher einzuschalten.

- Drücken Sie die Taste einmal, um die Lampe einzuschalten
- Drücken Sie sie erneut, um durch die Farben und Licht Aus zu wechseln (Weiß, Rot, Grün, Blau, Aus)
- Halten Sie die Lampen-Taste gedrückt, um die Helligkeit des Lichts anzupassen

aGLOW APP-ANLEITUNG

SCHNELLEINRICHTUNG



aGLOW


- Suchen Sie im App Store (iOS) oder im Google Play Store (Android) nach „aGLOW-KREAFUNK“. Sie können auch den QR-Code scannen, der



sich auf der letzten Seite des Benutzerhandbuchs befindet.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät über Bluetooth mit aGLOW verbunden ist.
- Laden Sie die aGLOW-KREAFUNK App herunter, öffnen Sie sie und öffnen Sie die Startseite.

aGLOW MIT DER aGLOW-APP VERBINDEN


Schieben Sie das Bedienfeld, das Sie am unteren Bildschirmrand sehen können, nach oben, um den aGLOW-Lautsprecher auszuwählen und mit der App zu verbinden.

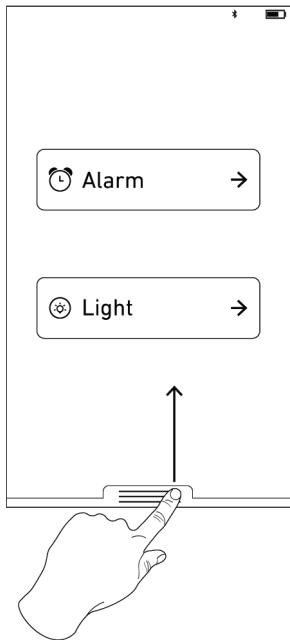

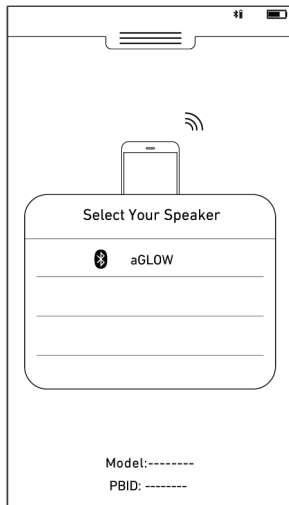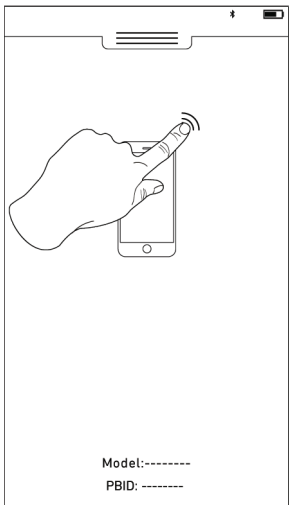

- Sobald die Verbindung mit aGLOW erfolgreich abgeschlossen ist, kehren Sie zur Startseite zurück.

EINSTELLEN EINES WECKERS (MIT SOUND UND WECKLICHT)

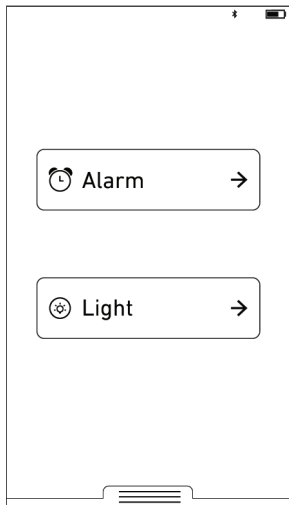

- Wählen Sie auf der Startseite die Schaltfläche ‚Alarm‘ (Wecker)



- Drücken Sie am unteren Bildschirmrand auf ‚Set alarm clocks‘ (Weckzeit einstellen), um einen neuen Wecker hinzuzufügen



- Nun können Sie die Uhrzeit des Weckers einstellen und festlegen, an welchen Wochentagen die Wiederholung erfolgen soll

Sie können bis zu vier verschiedene Wecker einstellen und sowohl den ‚Sound‘ als auch das ‚Wake-up light‘ (Wecklicht) aktivieren und deaktivieren, indem Sie die entsprechende Schaltfläche schieben.

WECKLICHT

Bei einem aktivierten Wecklicht werden Sie von einem allmählich heller werdenden Licht geweckt, wenn der Wecker ausgelöst wird.

SOUND

Wenn Sie ‚Sound‘ auswählen, werden Sie von einem Sound geweckt, wenn der Wecker ausgelöst wird.

Drücken Sie die Multifunktions-taste **(I)**, um den Wecker zu beenden oder das Licht wieder auszuschalten




- Drücken Sie auf ‚Save‘ (Speicher), um den Wecker zu speichern.



Sie können einen Wecker löschen, indem Sie die Schaltfläche eines Weckers nach links schieben.

aGLOW ALS LAMPE VERWENDEN

Wählen Sie auf der Startseite die Schaltfläche ‚Light‘ (Licht), um in die Lichteinstellungen zu gelangen.

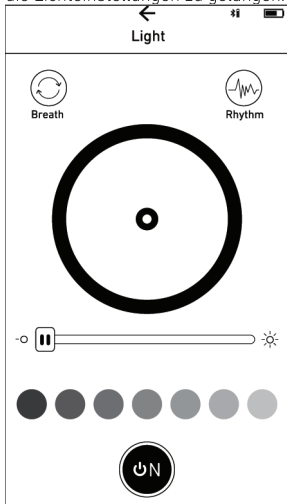

Lichtsymbole:



Breath

Im ‚Breath-Modus‘ (Atmungsmodus) wechselt das Licht zwischen schwachem und hellem Licht



Rhythm

Im ‚Rhythm-Modus‘ (Rhythmusmodus) ändert sich das Licht im Takt der Musik, die von Ihrem Smartphone, Tablet oder einem anderen Wiedergabegerät abgespielt wird



Ihre Lieblingsfarbe können Sie über den Farbkreis finden und auswählen



Schieben Sie den Regler, um die Helligkeit von aGLOW anzupassen.



Sie können außerdem zwischen diesen Standardfarben wählen



Licht ein-/ausschalten


AUFLADEN

Wenn der Akku bei unter 15 % liegt, leuchtet der LED-Ring durchgehend rot.

Unterhalb von 10 % beginnt der LED-Ring rot zu blinken, was bedeutet, dass der Akku extrem schwach ist.

Um eine lange Akkulaufzeit zu gewährleisten, empfehlen wir, dass Sie aGLOW aufladen, sobald der LED-Ring rot leuchtet.

aGLOW kann auf zwei Arten aufgeladen werden:

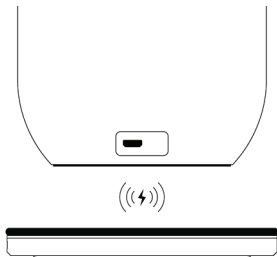

1. Erste Option: Wenn aGLOW fast leer ist, schließen Sie ihn mit dem mitgelieferten USB-Kabel an eine USB-Stromquelle an. Die Lampe blinkt zweimal weiß, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang begonnen hat
2. Zweite Option: aGLOW kann mit einem Qi-Ladegerät kabellos geladen werden. Schalten Sie Ihr Qi-Ladegerät ein und stellen Sie Ihren aGLOW darauf. aGLOW wird daraufhin zweimal weiß blinken, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang begonnen hat

Der LED-Ring leuchtet rot, orange oder grün, um verschiedene Ladezustände anzuzeigen:

- rot = Leistung liegt unter 15 %
- orange = Leistung liegt zwischen 15 % und 100 %
- grün = Voll aufgeladen, Sie können den Ladevorgang beenden

TECHNISCHE DATEN

Bluetooth 4.2

Integriertes Mikrofon

IP65 Wasserfestigkeit

Lautsprecherleistung: 2 x 5 W

SRV: 75 dB

THD+N: <10 %

Akku: 4400 mAh Lithium

USB- und kabelloser Ladeingang:

5 V/1 A

Gewicht: 630g

Maße: 183,5 x 105 mm

Die App steuert die bunten LED-Leuchten und die Weckfunktion

Español

Manual de instrucciones

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

1. Por favor lea con atención este manual de funcionamiento antes del uso.
2. Conserve las instrucciones de seguridad y mantenimiento de este manual para consultarlas en el futuro y sígalas en todo momento.
3. Mantenga el producto alejado de fuentes de calor como radiadores, calentadores y otros aparatos que produzcan calor.
4. No exponga el producto a la luz solar directa por periodos largos. Las altas temperaturas acortarán la vida útil del producto, destruirán la batería y deformarán ciertas partes plásticas.
5. No exponga el producto al frío extremo, ya que puede dañar la placa de circuito interna.
6. Evite que el producto entre en contacto con líquidos.
7. No arroje ni pise el producto. Esto puede dañar la placa de circuito interna.
8. No intente desarmar el producto. Esto solo lo puede hacer un profesional.
9. No use productos químicos concentrados o detergentes para limpiar el producto.
10. Mantenga la superficie alejada de objetos filosos, ya que pueden dañar las partes plásticas.
11. Utilice únicamente fuentes de alimentación de 5V / 1A. La conexión a fuentes de alimentación con voltaje más alto puede provocar daños graves.
12. Para evitar el riesgo de explosión, no deseché ni coloque arbitrariamente la batería de litio cerca del fuego o del calor intenso.

Si tiene cualquier problema con su producto, póngase en contacto con la tienda donde compró el producto. La tienda minorista le orientará sobre lo que debe hacer, y si eso no resuelve el problema, la tienda minorista manejará el reclamo directamente con KREAFUNK.

ENCENDER / APAGAR SU aGLOW

1. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado ⓘ durante uno o dos segundos para encender su aGLOW. La lámpara emitirá un breve destello blanco, el anillo LED se pondrá azul por un momento, y se escuchará un sonido de aviso, indicando que el aGLOW está encendido.
2. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado ⓘ durante uno o dos segundos para apagar su aGLOW. El anillo


LED se pondrá rojo por un momento, y se escuchará un sonido de aviso, indicando que el aGLOW está apagado.

CONECTAR SU aGLOW A UN DISPOSITIVO


1. Después de encender su aGLOW, el anillo LED comienza a parpadear en azul. Esto significa que aGLOW está en modo de conexión Bluetooth, y continuará parpadear en azul hasta que se conecte con un dispositivo de reproducción compatible con Bluetooth.
2. Active la función Bluetooth de su teléfono inteligente u otro dispositivo de reproducción y busque dispositivos Bluetooth.
3. Seleccione 'aGLOW' de la lista de dispositivos Bluetooth encontrados. Cuando aGLOW se conecte correctamente escuchará un sonido de aviso y el anillo LED se apagará.

De ahora en adelante, cada vez que encienda aGLOW y su dispositivo Bluetooth simultáneamente, se conectarán de forma automática.

CONECTAR A OTRO DISPOSITIVO (MODO DE CONEXIÓN)


Para ingresar al modo de conexión con el fin de conectar aGLOW a otro dispositivo que no sea el que está conectado actualmente, mantenga presionado el botón de conexión  durante dos segundos hasta que el anillo LED comience a parpadear en azul y rojo. aGLOW emitirá un breve sonido de aviso. Ahora está listo para conectarse a cualquier otro dispositivo con Bluetooth. Si aGLOW se desconecta de todos los dispositivos anteriores, entrará automáticamente en modo de conexión y el anillo LED comenzará a parpadear en azul y rojo de forma alterna.

CONECTAR DOS aGLOW PARA EL SISTEMA TRUE WIRELESS STEREO (TWS)


1. Encienda los dos altavoces aGLOW, y asegúrese de que no estén conectados con ningún dispositivo de reproducción Bluetooth. Si uno o ambos altavoces están conectados a un dispositivo, desconéctelos.
2. Presione brevemente el botón de conexión  en uno de los aGLOW para activar el modo TWS. El anillo LED parpadeará en cian mientras emite un breve sonido de aviso. Ahora este aGLOW funcionará como el 'altavoz principal' y buscará el otro aGLOW. Cuando el otro aGLOW se conecte, escuchará un sonido de aviso más.
3. Cuando los dos aGLOW estén conectados, el 'altavoz principal' ingresará automáticamente al modo de conexión normal de Bluetooth.

Ahora, puede conectarlo a su dispositivo de reproducción Bluetooth y disfrutar del sistema True Wireless Stereo.

El 'altavoz principal' sonará en el canal izquierdo mientras que el otro aGLOW sonará en el canal derecho.

4. Para desconectar dos altavoces TWS conectados y reiniciar la conexión TWS, mantenga presionado el botón de conexión  durante dos segundos.

FUNCIONES DE LOS BOTONES BUTTON FUNCTIONS

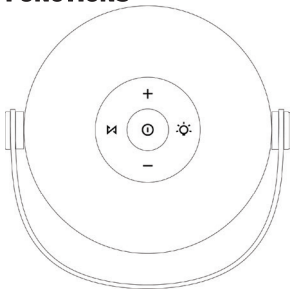

Botón multifuncional

- Presione el botón para REPRODUCIR o HACER UNA PAUSA en la música
- Mantenga presionado el botón durante uno o dos segundos para ENCENDER o APAGAR
- Si entra una llamada, presione el botón para ACEPTAR LA LLAMADA.

- Presione el botón de nuevo para FINALIZAR LA LLAMADA.

+ Botón

- Presione el botón para SUBIR EL VOLUMEN
- Mantenga presionado el botón para pasar a la SIGUIENTE PISTA

— Botón -

- Presione el botón para BAJAR EL VOLUMEN
- Mantenga presionado el botón para volver a la PISTA ANTERIOR

📶 Botón de conexión

- Mantenga presionado el botón para activar el MODO DE CONEXIÓN DE BLUETOOTH
- Presione el botón para activar el MODO DE CONEXIÓN TWS
- Mantenga presionado para borrar la conexión TWS

☼ Botón de control de lámpara

Puede activar la función de lámpara sin necesidad de encender el altavoz.

- Presione una vez para encender la lámpara
- Presione de nuevo para alternar entre COLORES y LUZ APAGADA (blanco, rojo, verde, azul, APAGADO)
- Mantenga presionado el botón de control de lámpara para graduar el nivel de luz entre tenue y brillante.

INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN aGLOW

CONFIGURACIÓN RÁPIDA





aGLOW

- Busque “aGLOW-KREAFUNK” en App Store (iOS) o Google Play Store (Android). También puede escanear el código QR que se encuentra en la última página del manual del usuario.
- Asegúrese de que su dispositivo esté conectado a aGLOW a través de Bluetooth.
- Descargue y abra la aplicación ‘aGLOW-KREAFUNK’ en su dispositivo e ingrese a la página de inicio.

CONECTAR aGLOW A LA APLICACIÓN ‘aGLOW’


Deslice el panel hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para seleccionar y conectar su altavoz aGLOW a la aplicación.

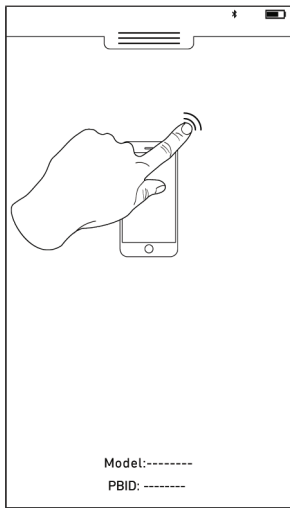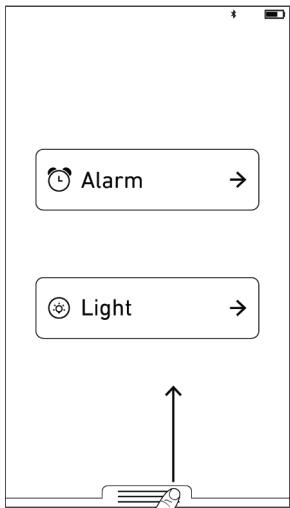



- Una vez que aGLOW esté conectado, vuelva a la página de inicio.

CONFIGURAR UNA ALARMA (CON SONIDO Y LUZ DE DESPERTADOR)

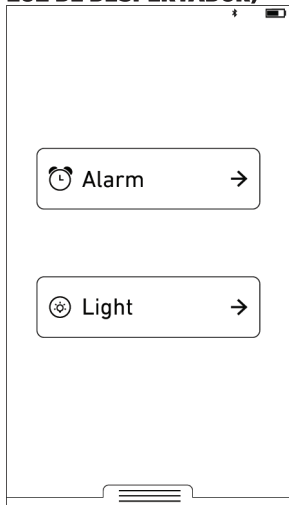

- Seleccione el botón 'alarm' [alarma] en la página de inicio



- Presione 'Set alarm clocks' [Configurar reloj de alarma] en la parte inferior de la pantalla para agregar una nueva alarma



- Ahora puede configurar la hora de la alarma y elegir qué días de la semana se repetirá


Puede configurar hasta cuatro alarmas diferentes, y es posible activar y desactivar tanto el 'sonido' como la 'luz de despertador' deslizando los botones correspondientes.

LUZ DE DESPERTADOR

Al activar 'Wake-up light' [luz de despertador] usted se despertará al aumentar gradualmente la luz a medida que la alarma comienza a sonar.

SONIDO

Si activa 'Sound' [sonido] usted se despertará con un sonido de alarma cuando la alarma suene.

Presione el botón multifuncional  para apagar la alarma o la luz después de que se activen




- Presione 'Save' [guardar] para guardar la alarma.



Puede eliminar una alarma deslizando el botón hacia la izquierda en la página de alarmas.

USAR aGLOW COMO LÁMPARA

Seleccione el botón 'Light' [luz] en la página de inicio, para ir a la configuración de luz.

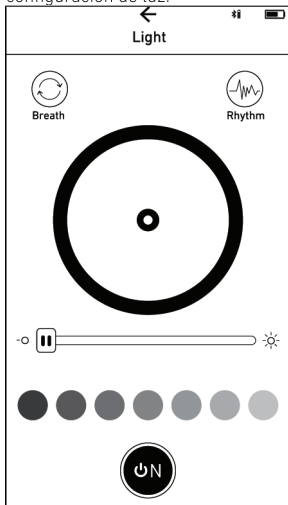

Iconos de luz:



Breath

En el modo 'Breath' [respiración], el nivel de luz cambiará entre tenue y brillante de forma repetida




Rhythm

En el modo 'Rhythm' [ritmo], la luz cambiará al ritmo de la música que se reproduce desde su teléfono inteligente, tableta o dispositivo similar



Haga clic o deslice el dedo para encontrar sus colores favoritos en el círculo cromático



Deslice la barra para cambiar el brillo en el aGLOW.



Haga clic para seleccionar entre colores estándar




Encienda / apague la luz

CARGA

Si la carga de la batería es inferior al 15%, el anillo LED se pondrá rojo. Cuando es inferior al 10%, el anillo LED comienza a parpadear en rojo, lo que significa que la batería está extremadamente baja.

Para que la batería dure más, se recomienda cargar aGLOW cuando el anillo LED se ponga rojo.

A continuación, encontrará dos formas de cargar su aGLOW:

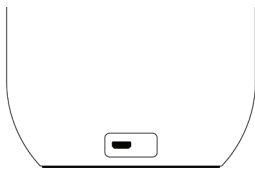

1. Primera opción: cuando aGLOW tenga poca energía, conéctelo a una fuente de alimentación USB, con el cable USB a micro USB que viene incluido. La lámpara parpadeará en blanco dos veces para indicar que la carga ha comenzado

2. Segunda opción: aGLOW es compatible con la carga inalámbrica, lo que significa que es compatible con un cargador Qi. Encienda su cargador Qi inalámbrico y coloque el aGLOW encima. aGLOW parpadeará en blanco dos veces para indicar que la carga ha comenzado

El anillo LED se vuelve rojo, naranja o verde para indicar diferentes estados de carga:

- rojo = la energía es inferior al 15%
- naranja = la energía está entre el 15% y el 100%
- verde = completamente cargado, puede desconectarlo

ESPECIFICACIONES

Bluetooth 4.2

Micrófono incorporado

Resistente al agua IP65

Potencia de salida del altavoz:

2*5W

SNR: 75 dB

THD+N: <10%

Batería: litio 4400mAh

USB y entrada de carga

inalámbrica: 5V / 1A

Peso: 630 g

Tamaño: 183.5 * 105 mm

La aplicación controla las luces LED de colores y la función de reloj de alarma

Français

Manuel d'utilisation

CONSIGNES DE SECURITE ET D'ENTRETIEN

1. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.
2. Les instructions de sécurité et d'entretien de ce manuel d'utilisation doivent être conservées pour toute référence ultérieure et doivent être suivies en toutes circonstances.
3. Eloignez le produit des sources de chaleur telles que les radiateurs ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
4. N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie du produit, détruire la batterie et déformer certaines pièces en plastique.
5. N'exposez pas le produit à des températures extrêmement froides car cela pourrait endommager le circuit imprimé interne.
6. Évitez que des liquides ne pénètrent dans l'appareil.
7. Ne jetez pas l'appareil et ne montez pas dessus. Cela pourrait endommager le circuit imprimé interne.
8. N'essayez pas de démonter l'appareil. Seul un professionnel est habilité à le faire.
9. N'utilisez pas de produits chimiques concentrés ni de détergent pour nettoyer le produit.
10. Gardez la surface à l'écart des objets coupants, car ils pourraient endommager les pièces en plastique.
11. Utilisez uniquement des alimentations 5V/1A. Le connecter à des blocs d'alimentation produisant une tension plus élevée peut entraîner de graves dommages.

12. Ne jetez pas et ne placez pas la batterie au lithium à proximité de flammes ou d'une chaleur intense afin d'éviter tout risque d'explosion.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez l'avez acheté. Le revendeur vous guidera pour régler le problème ou traitera la réclamation directement avec KREAFUNK.

MARCHE/ARRET DE VOTRE aGLOW

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation ⓘ et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes pour allumer l'aGLOW. La lampe produira une brève lueur blanche et l'anneau LED restera brièvement bleu, et un signal sonore retentira, indiquant que l'aGLOW est activé.

2. Appuyez sur le bouton d'alimentation ⓘ et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes pour éteindre l'aGLOW. L'anneau LED restera brièvement rouge et un signal sonore retentira, indiquant que l'aGLOW est désactivé.


JUMELER VOTRE aGLOW AVEC UN AUTRE APPAREIL

1. Après avoir allumé GLOW, l'anneau LED commence à clignoter en bleu. Cela signifie que l'aGLOW est en mode de jumelage Bluetooth et qu'il continuera à clignoter en bleu jusqu'à ce qu'il soit jumelé à un périphérique de lecture Bluetooth.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre smartphone ou d'un autre appareil de lecture et recherchez des appareils Bluetooth.

3. Sélectionnez 'aGLOW' dans la liste des appareils Bluetooth trouvés. Une fois que l'aGLOW est connecté, vous entendrez un bref signal sonore et l'anneau LED s'éteindra.


À partir de ce moment, chaque fois que vous activerez simultanément l'aGLOW et votre périphérique Bluetooth, ils se connecteront automatiquement.

JUMELAGE AVEC UN AUTRE APPAREIL (MODE JUMELAGE)

Pour passer en mode jumelage afin de vous connecter à un autre appareil que celui qui est actif, maintenez le bouton de jumelage  enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu et rouge. L'aGLOW émettra un bref signal sonore. Il est à présent prêt à être jumelé avec tout autre périphérique Bluetooth.


Si l'aGLOW est déconnecté de tous les appareils précédents, il passera automatiquement en mode de jumelage et l'anneau LED commencera à clignoter alternativement en bleu et rouge.

JUMELER DEUX aGLOWs POUR OBTENIR LE MODE STEREO SANS FIL (TWS)


1. Allumez les deux enceintes aGLOW et assurez-vous qu'elles ne sont connectées à aucun périphérique de lecture Bluetooth. Si un ou les deux aGLOW sont connectés à un appareil, veuillez les déconnecter.
2. Appuyez brièvement sur le bouton de jumelage  pour activer le mode TWS. L'anneau LED clignotera en bleu et un bref signal sonore sera émis. A partir de ce moment, cet aGLOW fonctionnera comme « enceinte principal » et

- recherchera l'autre aGLOW.
Lorsque l'autre aGLOW sera connecté, vous entendrez à nouveau un bref signal sonore.
3. Lorsque les deux aGLOW sont jumelés, l'enceinte principale passera automatiquement en mode de jumelage Bluetooth normal. Vous pourrez désormais le jumeler avec votre appareil de lecture Bluetooth et profiter du mode stéréo sans fil.

L'enceinte principale lira le canal gauche, tandis que l'autre aGLOW lira le canal droit.

4. Pour déconnecter deux enceintes jumelées en mode TWS et réinitialiser le jumelage TWS, maintenez le bouton de jumelage  enfoncé pendant 2 secondes.

FONCTIONS DES BOUTONS

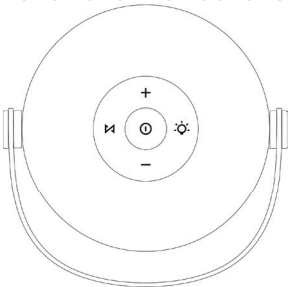

Bouton multifonction

- Appuyez sur le bouton pour LIRE ou METTRE EN PAUSE la musique
- Pressez et maintenez le bouton enfoncé pendant 1 à 2 secondes pour MARCHÉ/ ARRÊT
- En cas d'un appel entrant, appuyez sur le bouton pour ACCEPTER L'APPEL.
- Appuyez à nouveau sur le bouton pour METTRE FIN À L'APPEL.

Bouton

- Pressez le bouton pour AUGMENTER LE VOLUME
- Pressez et maintenez le bouton enfoncé pour passer à la PISTE SUIVANTE

Bouton

- Pressez le bouton pour REDUIRE LE VOLUME
- Pressez et maintenez le bouton enfoncé pour passer à la PISTE PRÉCÉDENTE

Bouton de jumelage

- Pressez et maintenez le bouton enfoncé pour activer le MODE JUMELAGE BLUETOOTH
- Pressez le bouton pour activer le MODE JUMELAGE TWS
- Pressez et maintenez le bouton enfoncé pour arrêter le jumelage TWS

Bouton de contrôle de la lampe

Vous pouvez activer la fonction Lampe sans avoir à allumer le haut-parleur.

- Appuyez une fois sur le bouton pour allumer la Lampe
- Appuyez de nouveau pour changer les COULEURS et ÉTEINDRE LA LAMPE (Blanc, Rouge, Vert, Bleu, éteint)
- Pressez et maintenez le bouton de contrôle de la lampe enfoncé pour choisir entre une lumière tamisée et une lumière vive

INSTRUCTIONS POUR L'APP aGLOW

INSTALLATION RAPIDE





aGLOW

- Recherchez « aGLOW-KREAFUNK » dans l'App Store (iOS) ou le Google Play Store (Android). Vous pouvez également numériser le code QR situé à la dernière page du manuel d'utilisation.
- Assurez-vous que votre appareil est connecté à l'aGLOW via Bluetooth.
- Téléchargez et ouvrez l'application « aGLOW-KREAFUNK » sur votre appareil, puis entrez sur la page de démarrage.

CONNECTER l'aGLOW A L'APP 'aGLOW'


Faites remonter le panneau du bas de l'écran pour choisir et connecter votre haut-parleur à l'application aGLOW.

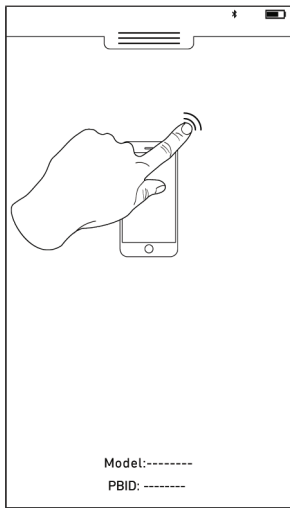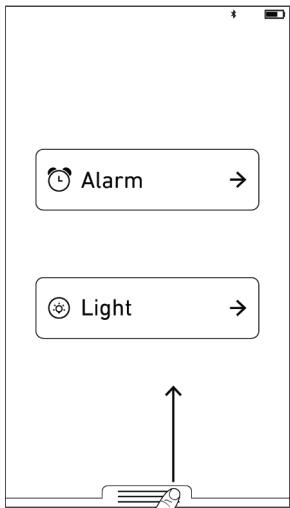



- Une fois que l'aGLOW est connecté, retournez à la page de démarrage.

CONFIGURER UNE ALARME (AVEC SON ET LUMIÈRE DE RÉVEIL)

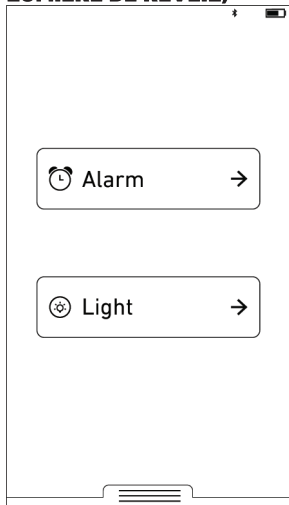

- Choisissez le bouton 'Alarm' sur la page de démarrage



- Pressez 'Set alarm clocks' au bas de l'écran pour ajouter une nouvelle alarme



- Vous pouvez maintenant régler l'heure de l'alarme et choisir les jours de la semaine pour la répéter


Vous pouvez configurer jusqu'à quatre alarmes différentes. Il est également possible d'activer et de désactiver 'le son' et 'la lumière de réveil' en faisant glisser les boutons correspondants.

WAKE-UP LIGHT

En activant 'Wake-up light', vous serez réveillé par une lumière de plus en plus vive au fur et à mesure que le réveil sonne.

SON

Si vous choisissez 'Son', vous serez réveillé par un son d'alarme lorsque l'alarme se déclenche.

Appuyez sur le Bouton multifonctions  pour éteindre l'alarme ou la lumière.




- Pressez sur 'Save' pour enregistrer l'alarme.



Vous pouvez supprimer une alarme en faisant glisser à gauche sur la vue d'ensemble des alarmes.

UTILISER l'aGLOW COMME LAMPE

Choisissez le bouton 'Light' sur la page de démarrage pour accéder aux réglages de l'éclairage.

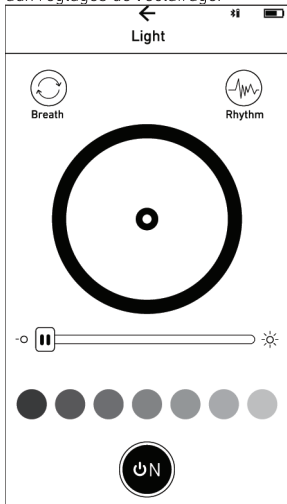

Icônes de l'éclairage :



Breath

En mode 'Breath', la lumière devient moins vive de façon répétée



Rhythm

En mode 'Rhythm', l'éclairage change au rythme de la musique diffusée depuis votre smartphone, votre tablette ou tout autre appareil similaire



Cliquez ou faites glisser pour trouver votre couleur préférée sur la palette de couleurs



Faites glisser pour changer la luminosité de l'aGLOW.



Cliquez pour choisir entre les couleurs standards



Allumer/éteindre la lumière


CHARGEMENT

Si le niveau de charge de la batterie est inférieur à 15%, l'anneau LED devient rouge. Au-dessous de 10%, l'anneau LED commence à clignoter en rouge, indiquant que la batterie est extrêmement faible.

Pour garantir une plus longue

durée de vie de la batterie, il est recommandé de charger l'aGLOW lorsque l'indicateur lumineux devient rouge.

Vous trouverez ci-dessous deux manières de recharger l'aGLOW :

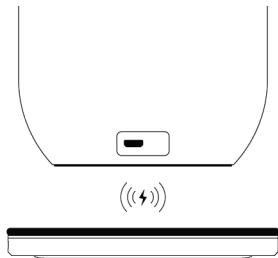

1. Première option : lorsque la batterie de l'aGLOW est faible, connectez-le à une source d'alimentation USB à l'aide du câble USB vers micro USB fourni. La lampe clignotera

en blanc deux fois pour indiquer que le chargement a commencé

2. Deuxième option : l'aGLOW prend en charge la charge sans fil, ce qui la rend compatible avec un chargeur Qi. Allumez votre chargeur Qi sans fil et placez l'aGLOW dessus. L'aGLOW clignotera en blanc deux fois pour indiquer que le chargement a commencé

L'anneau LED devient rouge, orange ou vert pour indiquer différents états de charge :

- rouge = la batterie est chargée à moins de 15%
- orange = la batterie est chargée entre 15% et 100%
- vert = la batterie est complètement chargée, vous pouvez arrêter le chargement

CARACTÉRISTIQUES

Bluetooth 4.2

Micro intégré

IP65 résistant à l'eau

Sortie haut-parleur : 2 * 5W

SNR : 75 dB

THD + N : <10%

Batterie : lithium 4400mAh

Entrée de charge USB et sans fil

: 5V/1A

Poids : 630g

Taille : 183.5 * 105 mm

L'APP contrôle les voyants LED et la fonction réveil

Dansk



Brugermanual

SIKKERHEDS- OG VEDLIGHOLDELSSESINSTRUKTIONER

1. Læs venligst denne brugsvejledning omhyggeligt før brug.
2. Sikkerheds- og vedligeholdelsesinstruktionerne i denne brugsvejledning skal opbevares til senere brug og skal altid følges.
3. Hold produktet væk fra varmekilder såsom radiatorer, kedler eller andre apparater der producerer varme.
4. Udsæt ikke produktet for direkte sollys over længere perioder. Høje temperaturer vil forkorte produktets levetid, ødelægge batteriet og forvride visse plastdele.
5. Udsæt ikke produktet for ekstrem kulde, da det kan beskadige det interne printplade.
6. Undgå væsker kommer ind i produktet.
7. Kast ikke med eller trød på produktet. Dette kan beskadige det interne printplade.
8. Prøv ikke at adskille produktet. Dette må kun gøres af en professionel.
9. Brug ikke koncentrerede kemiske produkter eller rengøringsmidler til at rengøre produktet.
10. Hold overfladen væk fra skarpe ting, da disse kan skade plastdelene.
11. Brug kun 5V / 1A strømforsyninger. Tilslutning af strømforsyninger med højere spænding kan medføre alvorlig skade.
12. Placer eller læg ikke batteriet vilkårligt nær ild eller intens varme for at undgå eksplosionsfare.

Hvis du oplever nogen problemer med dit produkt, bedes du kontakte den forhandler du købte produktet hos. Forhandleren vil give dig vejledning og hvis dette ikke løser problemet, vil forhandleren håndtere kravet direkte med KREAFUNK.

TÆND / SLUK DIN aGLOW

1. Tryk og hold tænd / sluk knappen  i 1-2 sekunder for at tænde for aGLOW. Lampen vil give et kort lys, og LED-ringen vil kortvarigt være solid blå, og en hurtig lyd vil blive afspillet – hvilket indikerer at aGLOW er tændt.
2. Tryk og hold tænd / sluk knappen  i 1-2 sekunder for at slukke for aGLOW. LED-ringen vil kortvarigt være solid rød, og en hurtig lyd vil blive afspillet – hvilket indikerer at aGLOW er slukket.


FORBIND DIN aGLOW TIL EN ENHED

1. Når aGLOW er tændt, begynder LED-ringen at blinke blå. Dette betyder at aGLOW er i Bluetooth parringstilstand, og den vil fortsætte med at blinke blå indtil den er forbundet med en Bluetooth-afspilningsenhed.

2. Aktiver din smartphones eller anden afspilningsenheds Bluetooth funktion og søg efter Bluetooth enheder.
3. Vælg 'aGLOW' fra listen af fundne Bluetooth enheder. Når aGLOW er succesfuldt forbundet, vil du høre en hurtig lyd og LED-ringen slukker.


Fra nu af, hver gang du tænder for aGLOW og din Bluetooth enhed samtidigt, forbinder de automatisk til hinanden.

FORBIND TIL ANDEN ENHED (PARRINGSSTILSTAND)

For at starte parringstilstand for at forbinde med en anden enhed end den aktive, tryk og hold parringsknappen  i 2 sekunder indtil LED-ringen begynder at blinke blå og rødt. aGLOW vil afspille en hurtig lyd. Den er nu klar til at blive forbundet med

andre Bluetooth enheder. Hvis aGLOW bliver afbrudt fra tidligere enheder, vil den automatisk starte parringstilstand og LED-ringen begynder skiftevis at blinke blå og rødt.


FORBIND TO aGLOWs FOR TRUE WIRELESS STEREO (TWS)

1. Tænd for to aGLOW højtalere, og sikre dig at de ikke er forbundet til nogen Bluetooth afspilningsenheder. Hvis en eller begge aGLOW er forbundet til en enhed, skal du afbryde deres forbindelse.
2. Tryk kort på parringsknappen  på en aGLOW for at aktivere TWS-tilstand. LED-ringen vil blinke cyan, mens der afspilles en kort hurtig lyd. Nu fungerer denne aGLOW som 'master højttaler' og vil søge efter den anden aGLOW. Når den anden aGLOW er forbundet, vil du høre

endnu en hurtig lyd.

3. Når de to aGLOWs er parret, vil 'master højttaleren' automatisk skifte til almindelig Bluetooth parringstilstand. Nu kan du parre den med din Bluetooth afspilningsenhed og nyde True Wireless Stereo.

'Master højttaleren' vil afspille venstre kanal, mens den anden aGLOW vil afspille højre kanal.

4. For at afbryde to TWS-parret højtalere og nulstille TWS-parring, tryk og hold parringsknappen  i 2 sekunder.

KNAP FUNKTIONER

① **Multifunktionsknap**

- Tryk knappen for at AFSPILLE eller PAUSERE musik
- Tryk og hold knappen i 1-2 sekunder for at TÆNDE / SLUKKE
- Hvis der kommer et indgående opkald, tryk på knappen for at ACCEPTERE OPKALD.
- Tryk på knappen igen for at AFSLUTTE OPKALD.

+ **Knap**

- Tryk på knappen for at HÆVE VOLUMEN
- Tryk og hold knappen nede for at gå til NÆSTE NUMMER

— **Knap**

- Tryk på knappen for at SÆNKE VOLUMEN
- Tryk og hold knappen nede for at gå til FORRIGE NUMMER

⚡ **Parringsknap**

- Tryk og hold knappen for at aktivere BLUETOOTH PARRINGSTILSTAND
- Tryk på knappen for at aktivere TWS PARRINGSTILSTAND
- Tryk og hold på knappe for at afbryde TWS parring.

☀️ **Lampekontrol knap**

Du kan aktivere lampefunktionen uden at skulle tænde for højttaleren.

- Tryk en gang for at tænde for lampen
- Tryk igen for at skifte mellem FARVER og LYS SLUKKET (hvid, rød, grøn, blå, SLUKKET)
- Tryk og hold lampekontrol knappen inde for at skifte mellem dæmpet og skarpt lys

aGLOW APP INSTRUKTIONER

HURTIG OPSÆTNING






aGLOW

- Søg efter "aGLOW-KREAFUNK" i App Store (iOS) eller Google Play Store (Android). Du kan også scanne QR-koden på sidste side i brugervejledningen.
- Sørg for at din enhed er forbundet med aGLOW via Bluetooth.
- Download og åbn 'aGLOW-KREAFUNK' appen på din enhed og gå til startskærmen.

FORBIND aGLOW TIL 'aGLOW' APPEN


Skub panelet fra bunden af skærmen for at vælge og forbinde din aGLOW højttaler til appen.

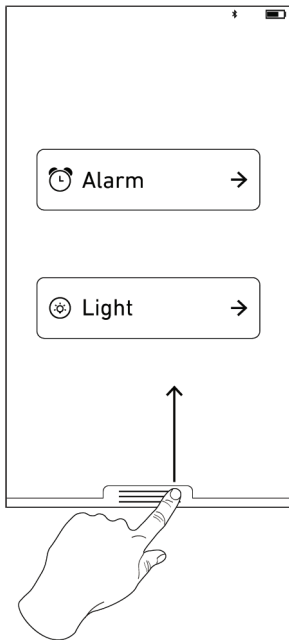

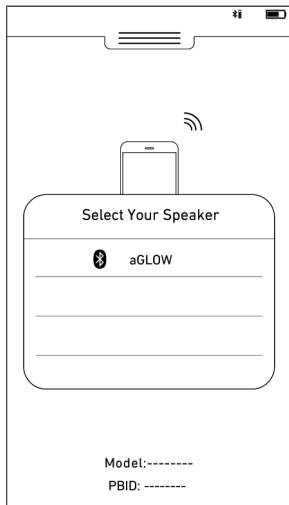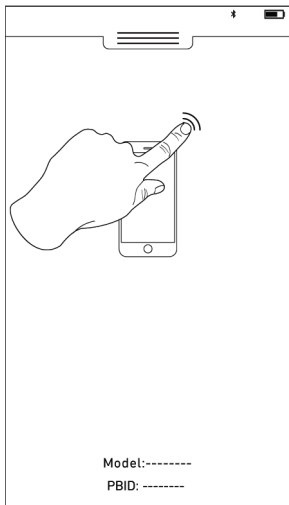

- Når aGLOW er forbundet, gå tilbage til startside.

INDSTIL EN ALARM (MED LYD & OPVÅGNINGSLYS)

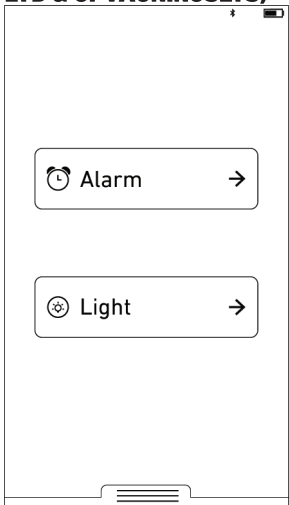

- Vælg 'Alarmknappen' på startside



- Tryk 'Indstil alarm ur' nederst på skærmen for at tilføje en ny alarm



- Nu kan du indstille tiden for alarmer og vælge hvilke ugedage den skal gentages

Du kan indstille op til fire forskellige alarmer, og det er muligt at aktivere og deaktivere både 'lyd' og 'opvågningslys' ved at skubbe de respektive knapper.

OPVÅGNINGSLYS

Ved at aktivere 'Opvågningslys' vil du blive vækket gradvist ved øget lys, når alarmer starter.

LYD

Hvis du vælger 'Lyd' vil du blive vækket af en alarmlyd, når alarmer starter.

Tryk på Multifunktionsknappen for at slukke for alarmer eller lyset efter den starter.




- Tryk 'Gem' for at gemme alarmen.



Du kan slette en alarm ved at skubbe den til venstre på alarm oversigten.

BRUG aGLOW SOM LAMPE

Vælg 'Lysknappen' på startsiden, for at gå til lysindstillinger.

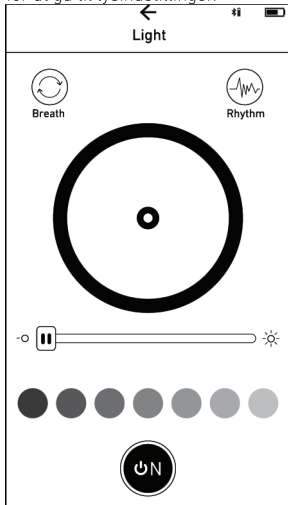

Lysikoner:



Breath

I 'Breath'-tilstand, vil lyset gentagelsesvist skifte mellem dæmpet og skarp tilstand



Rhythm

I 'Rhythm'-tilstand vil lyset skifte i takt med musikken, der afspilles fra din smartphone, tablet eller lignende enhed



Klik eller skub for at finde dine foretrukne farver på farvehjulet



Skub for at ændre lysstyrken på aGLOW.



Klik for at vælge mellem standard farverne




Tænd / sluk lys

OPLADNING

Hvis batteriet er under 15%, vil LED-ringen skifte til solid rød. Under 10%, vil LED-ringen begynde at blinke rødt, hvilket betyder at batteriet næsten er helt afladt.

For at opretholde en lang batterilevetid, anbefales det at du oplader aGLOW, når LED-ringen skifter til rød.

Nedenfor er to måder til at oplade aGLOW:

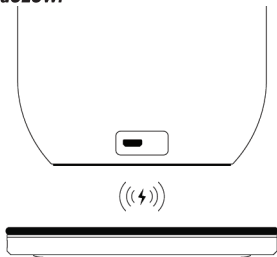

1. Første mulighed: Når aGLOW næsten er afladt, forbind den til en USB-strømkilde, med det inkluderede USB til micro USB-kabel. Lampen vil blinke hvidt to gange for at indikere at opladning er begyndt
2. Anden mulighed: aGLOW understøtter trådløs opladning, hvilket betyder at den er kompatibel med en Qi-oplader. Tænd for din trådløse Qi-oplader og læg aGLOW på den. aGLOW vil blinke hvidt to gange for at indikere at opladning er begyndt

LED-ringen skifter til rød, orange eller grøn for at vise forskellige opladningsstatus:

- Rød = strøm er under 15%
- Orange = strøm er mellem 15% og 100%
- Grøn = helt opladt, du kan afbryde opladningen

SPECIFIKATIONER

Bluetooth 4.2

Indbygget mikrofon

IP65 vandtæt

Højtaler output: 2*5W

SNR: 75 dB

THD+N: <10%

Batteri: 4400mAh litium

USB & trådløs opladning input:

5V / 1A

Vægt: 630g

Størrelse: 183.5*105mm

APP kontrollere farverigt LED-lys og alarm funktion

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important:

Changes or modifications to this product not authorized and could void the FCC compliance and negate your authority to operate the product.


NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.



Scan to download 'aGLOW' APP
Scannen Sie den Code, um die aGLOW-App herunterzuladen
Escanee para descargar la APLICACIÓN 'aGLOW'
Scannez pour télécharger l'APP 'aGLOW'
Scan for at downloade 'aGLOW' APPEN

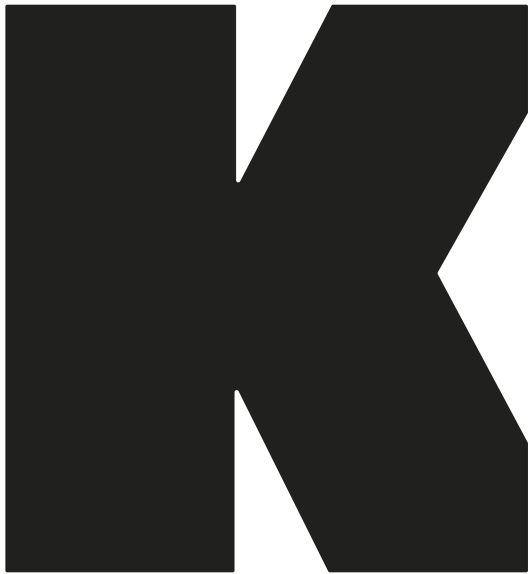

KREAFUNK
kreatfunk.com